

Hisselektronik

Slagdörröppnare

Funktion

Kopplingschema ifall stam är förberedd

KONSTRUERAD AV

A.L.

REV.

X

RITAD AV

A.L.

DATUM

220315

ARBETSNUMMER

**BKB0002**

RITNINGNUMMER

**BKB0002**

BLAD

01

FORTS.

02

ÄNDRING    SIGN.    DATUM


MATNING TILL DÖRRMASKINERI SKALL SKE ÖVER HISSENS HUVUDELKOPPLARE ENLIGT SS EN81-20:2020 PKT 5.10.5 SE ELSÄKERHETSVÄRKETS MEDDLANDE S/M 89421

Beakta om material enligt sida 1 handlas in för att komplettera i apparatskåp

230VAC MATNING  
SÄKRAS AV OCH FÖRLÄGGS SEPARAT  
Max 6A säkring, då BBK0002 med 0.75mm<sup>2</sup> kablage

ÖPPNA TRIGGER / 0VDC  
KOPPLAS SEPARAT TILL APPARATSKÅP ELLER TILL LEDIG I/O I SCHAFTLÅDA IFALL TILLGÄNGLIGT

Kontakta support vid frågor / möjlighet komplettera. Om ej beställt med funktion och större ingrep så kan funktion behöva framarbetas / faktureras beroende på tidsomfattning.

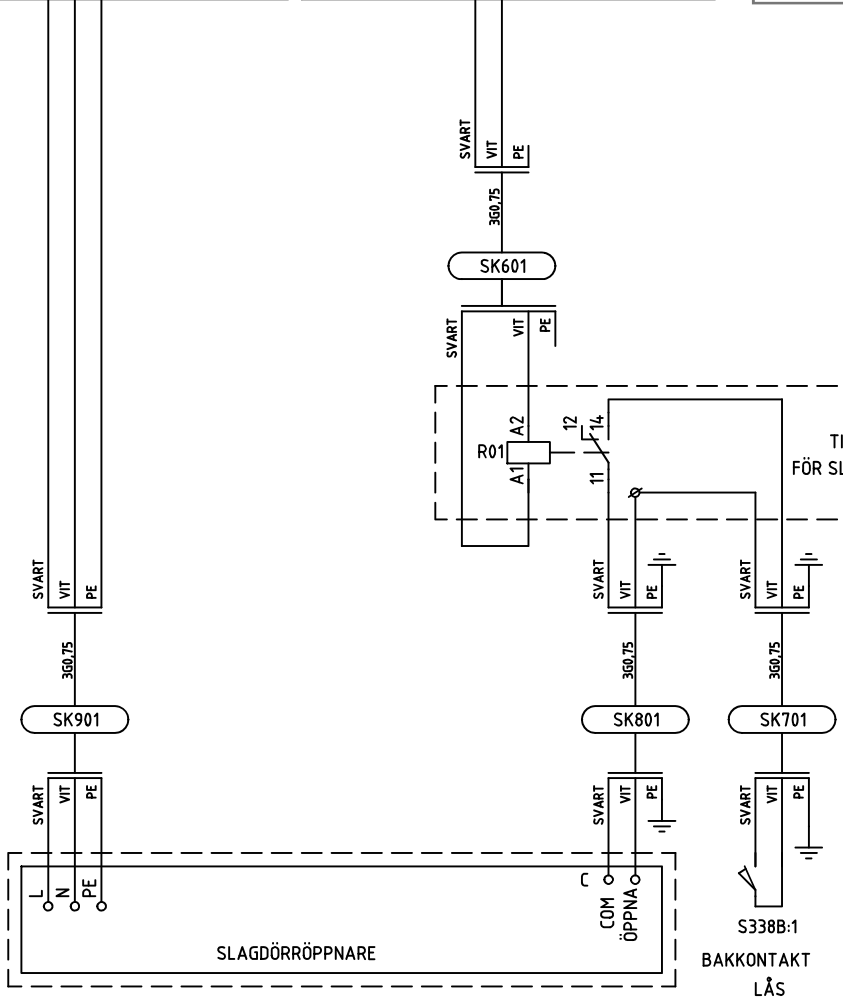

DOSA BKB0002 (möjlighet beställa som OPTION i efterhand)

Kopplingschema ifall skåp & stam INTE är förberett för enfas dörröppnare stannplan (med egen tidsstyrning) och skall styras av hiss. Används ej vid exempelvis armbågskontakt/GEWA.



Hisselektronik

Slagdörröppnare

Funktion

Kopplingschema ifall stam ej förberedd

KONSTRUERAD AV

A.L.

REV.

X

RITAD AV

A.L.

DATUM

220315

ARBETSNUMMER

**BKB0002**

RITINGSNUMMER

**BKB0002**

BLAD

03

FORTS.

04